SmartLF Scan!
by Colortrac


Bedienungsanleitung

Für SmartLF Scan!

Großformatscanner

Rev. J Nov. 2019

(f/w 1.32, NetApp v2.4.1)

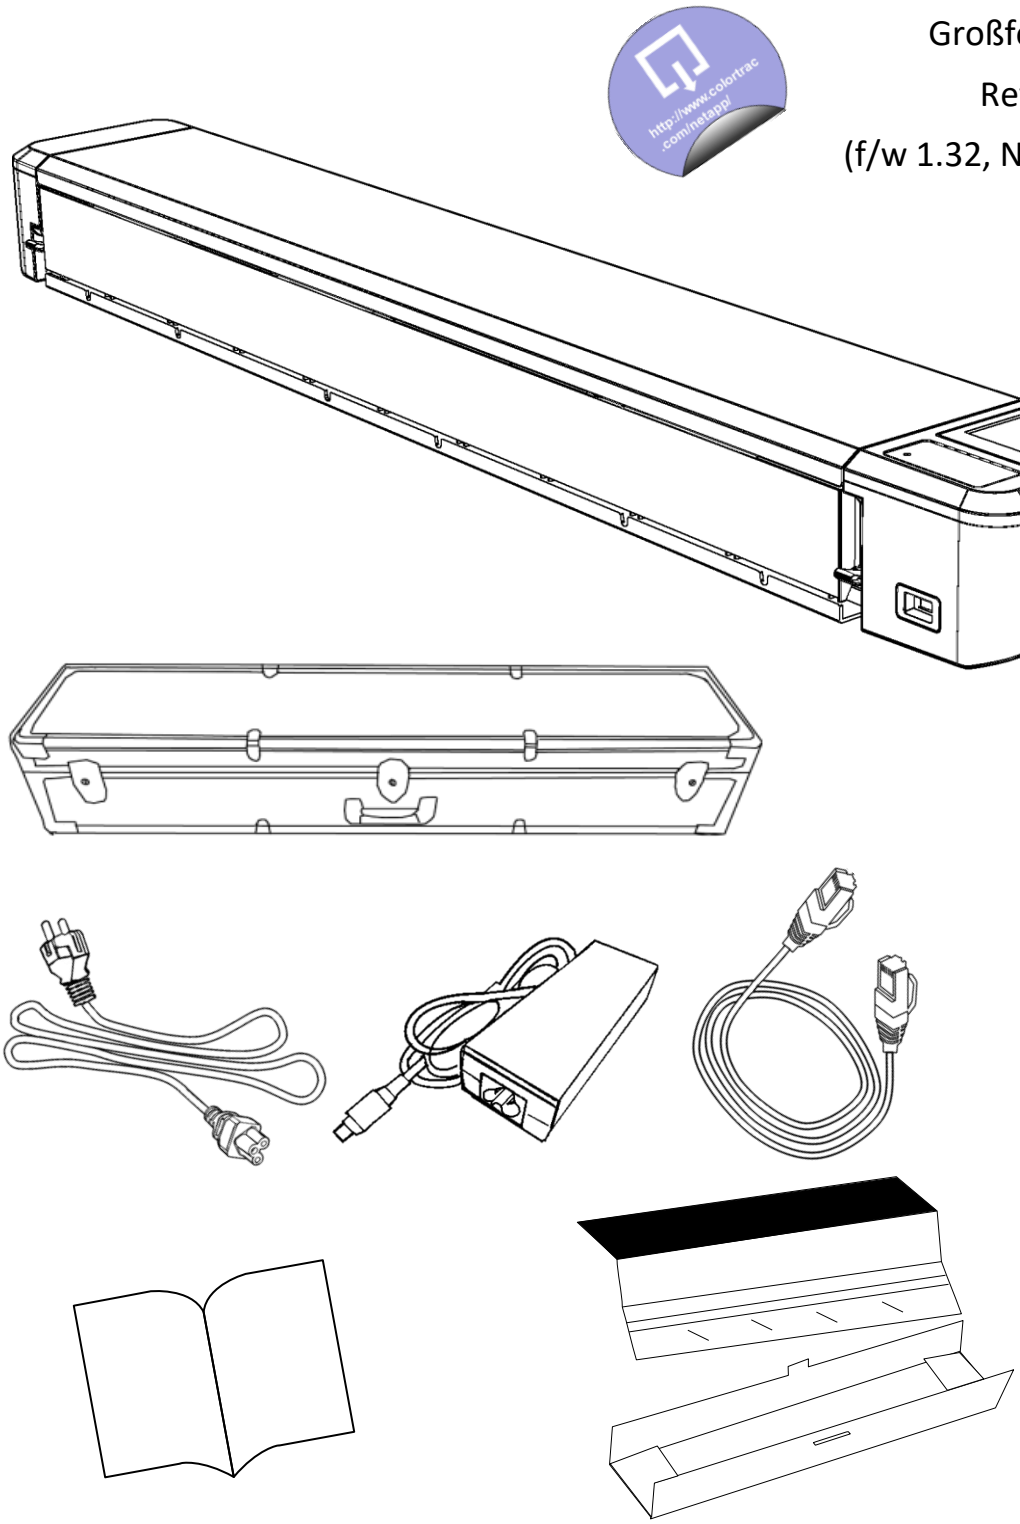

Dokumentnummer: 88N004J
© 2019 Colortrac

Inhalt

INSTALLATION

VORBEREITUNG UND ANSCHALTEN DES SCANNERS 3
VERBINDUNG UND AN- UND AUSSCHALTUNG DES SCANNERS 4
NOTSTOPP (SICHERHEIT) UND DATENSTOPP 4
BILDSCHIRM- UND TASTENFELDBEDIENUNG 5
FORTSCHRITTSANZEIGE 6
EINSTELLUNGEN VERWALTEN 7
MENÜZEICHEN FÜR BENUTZEREINSTELLUNGEN UND WARTUNG 8
KALIBRIERUNG (EINMALIG) 9
INSTALLATION DER SOFTWARE 10
KABEL, DRAHTLOS ODER DIREKTE VERNETZUNG 11

SCANNEN

ZUM SCANNER-SPEICHER SCANNEN 12
ZUM USB-SPEICHER SCANNEN 13
STARTEN DER SOFTWARE 14
ZUM COMPUTER SCANNEN 15

MANUELLE DATENBEDIENUNG

ÜBERTRAGUNG ALLER SCANS AUF USB-SPEICHER 16
ÜBERTRAGUNG ALLER SCANS AUF COMPUTER 17
ALLE SCANS IM SCANNER-SPEICHER LÖSCHEN 18

WARTUNG

FIRMWARE AKTUALISIEREN 19
SCANNER REINIGEN 20,21
SCANNER KALIBRIEREN 22

ALLGEMEIN

TIPPS ZUR BEDIENUNG 23
VIDEO-ANLEITUNGEN (AUF MOBILGERÄT ANSEHBAR) 24
GUIDE ZUR FEHLERBEHEBUNG 25
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 26
LISTE DER EINGESCHRÄNKTEN SUBSTANZEN 27

DIAGNOSE

DIAGNOSE-WARNUNGEN 28
ERROR CODES 29

© 2019 Colortrac


INSTALLATION


VORBEREITUNG UND ANSCHALTEN DES SCANNERS








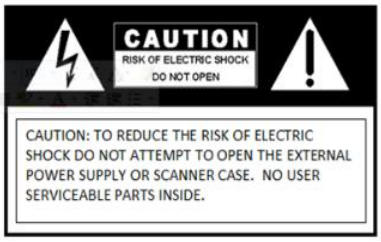


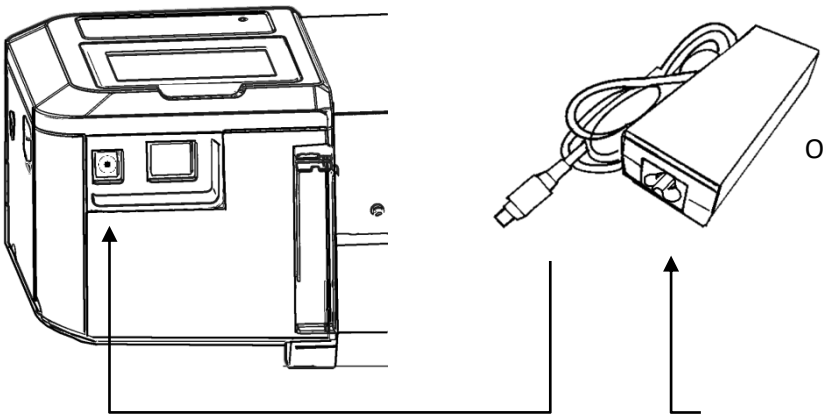



Output: 3.42A at 19V

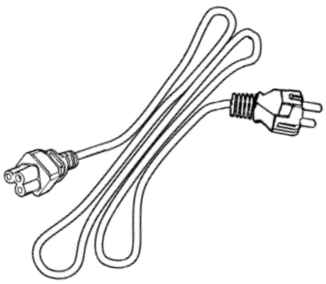

Input: 100 - 240V, 50-60Hz

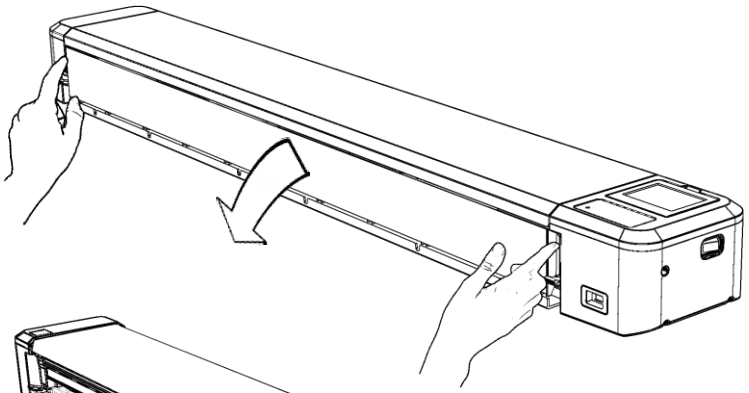


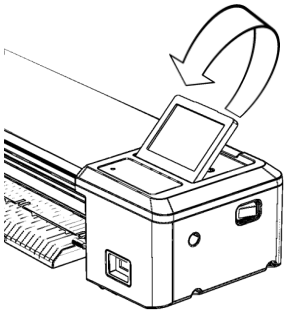


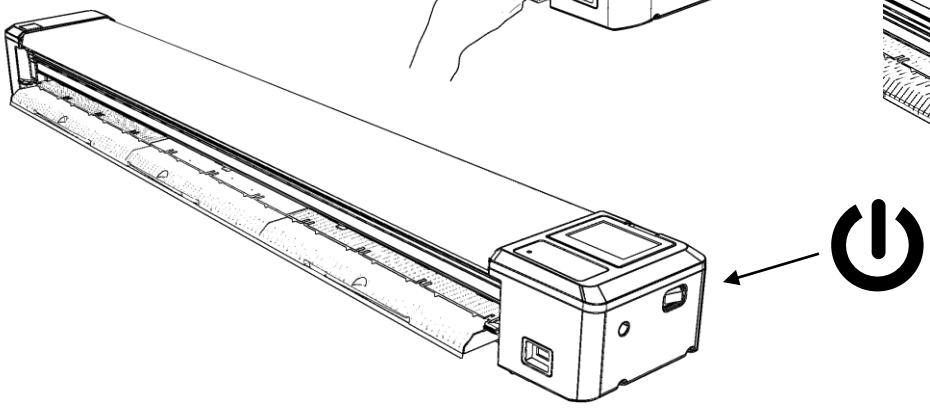

© 2019 Colortrac

INSTALLATION AN- / AUSSCHALTEN

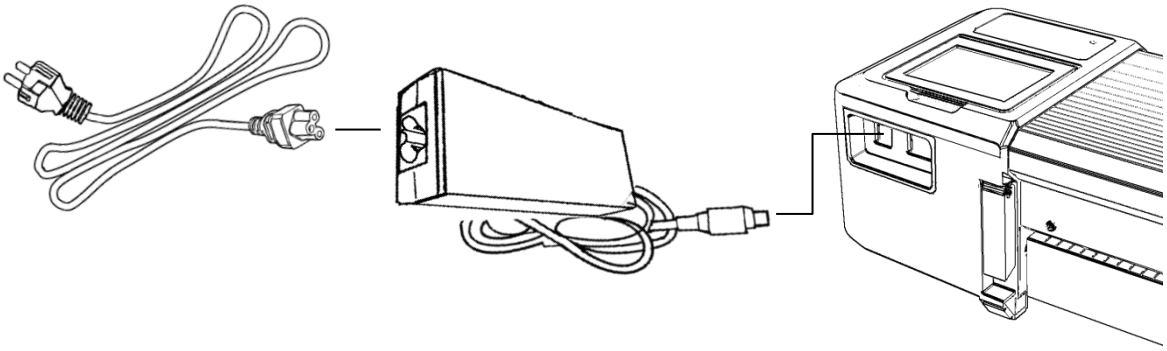

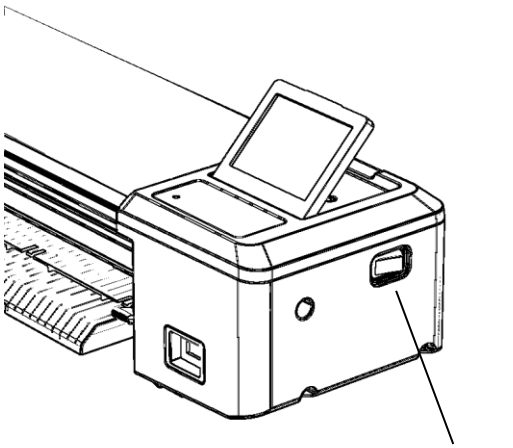

Siehe S.27 für Video





SICHERHEIT NOTSTOPP



EIN KLICK – **DATEN ANHALTEN**
ZWEI KLICKS – **BLATTEINZUG ANHALTEN**




© 2019 Colortrac


INSTALLATION

BILDSCHIRM- UND TASTENFELDBEDIENUNG

BILDSCHIRM

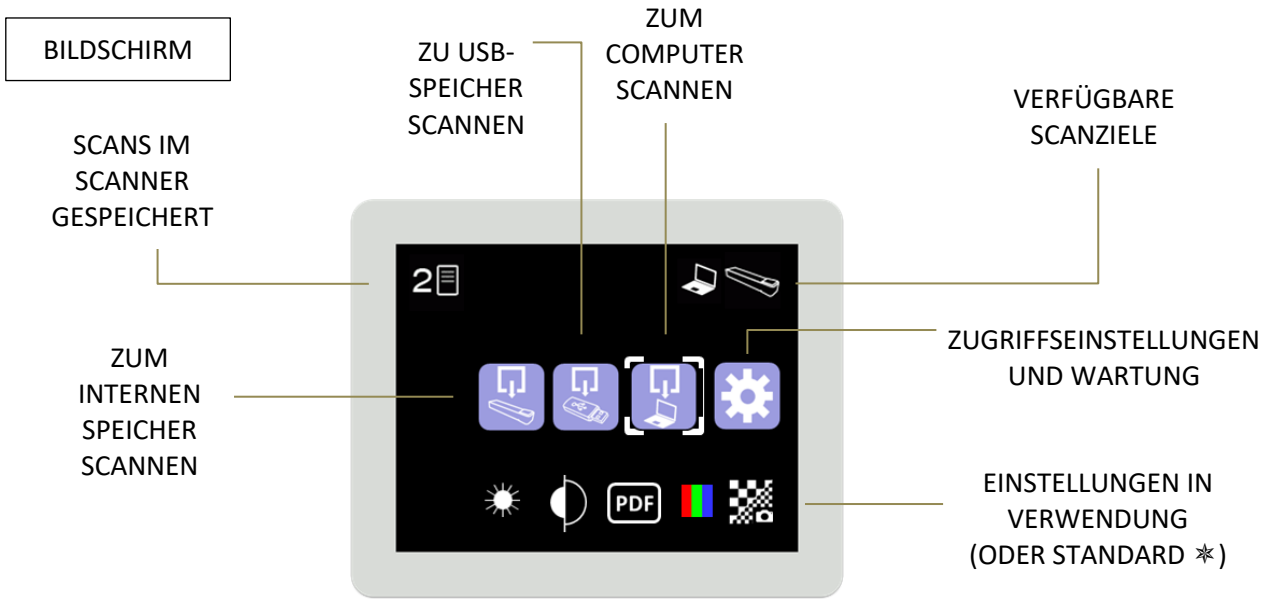

TASTENFELD BEDIENUNG

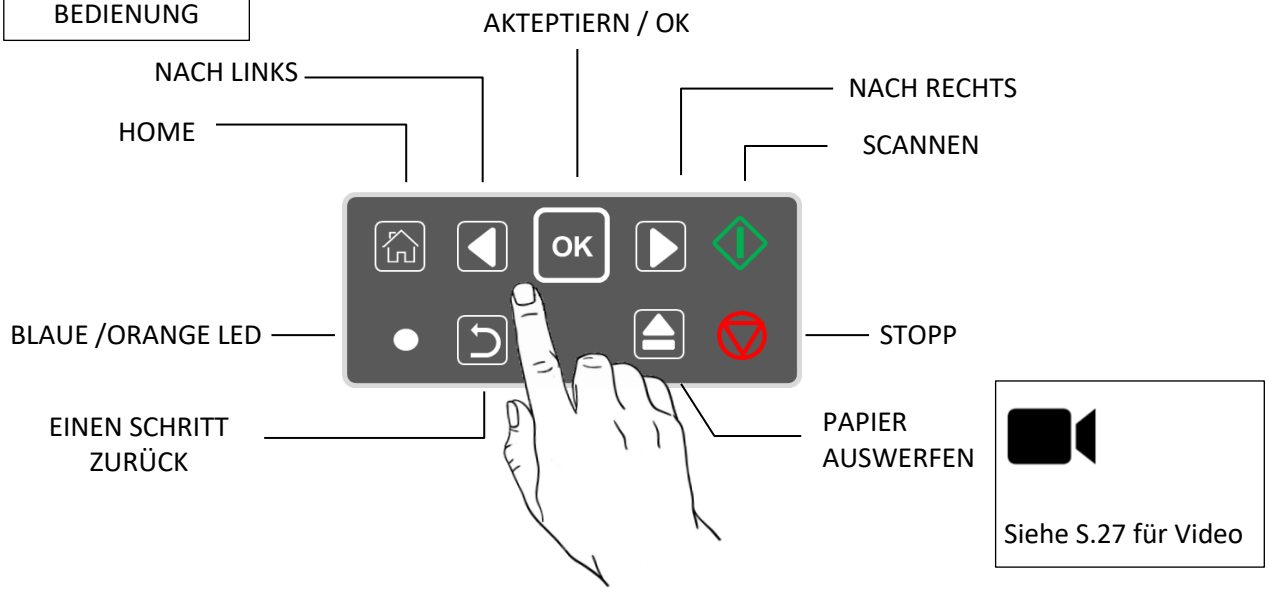

Siehe S.27 für Video

BLAUE LED	ORANGE LED	KREISENDE PUNKTE
AN - STROM, NORMALER BETRIEB. BLINKEN - SCANNEN	PAPIERFACH OFFEN (WARTUNG)	SCANNEN ODER VERARBEITUNG VON SCANDATEIEN

© 2019 Colortrac

INSTALLATION FORTSCHRITTSANZEIGE

SCANNEN ZU USB-STICK



USB-STICK DATENZÄHLER

FREIER USB STICK SPEICHER (GB)

SCANNEN NACH COMPUTER



GESENDETE DATEN ZUM COMPUTER


IP ADDRESSE DES COMPUTERS

SCANNEN ZUM SPEICHER



INTERNER SPEICHER DATENZÄHLER


VERFÜGBARER SCANNER SPEICHER

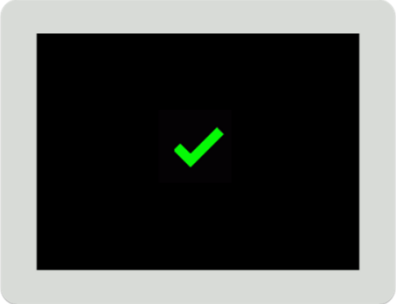

LETZTE AUSFÜHRUNG WAR ERFOLGREICH

© 2019 Colortrac

INSTALLATION VERWALTUNGSEINSTELLUNGEN

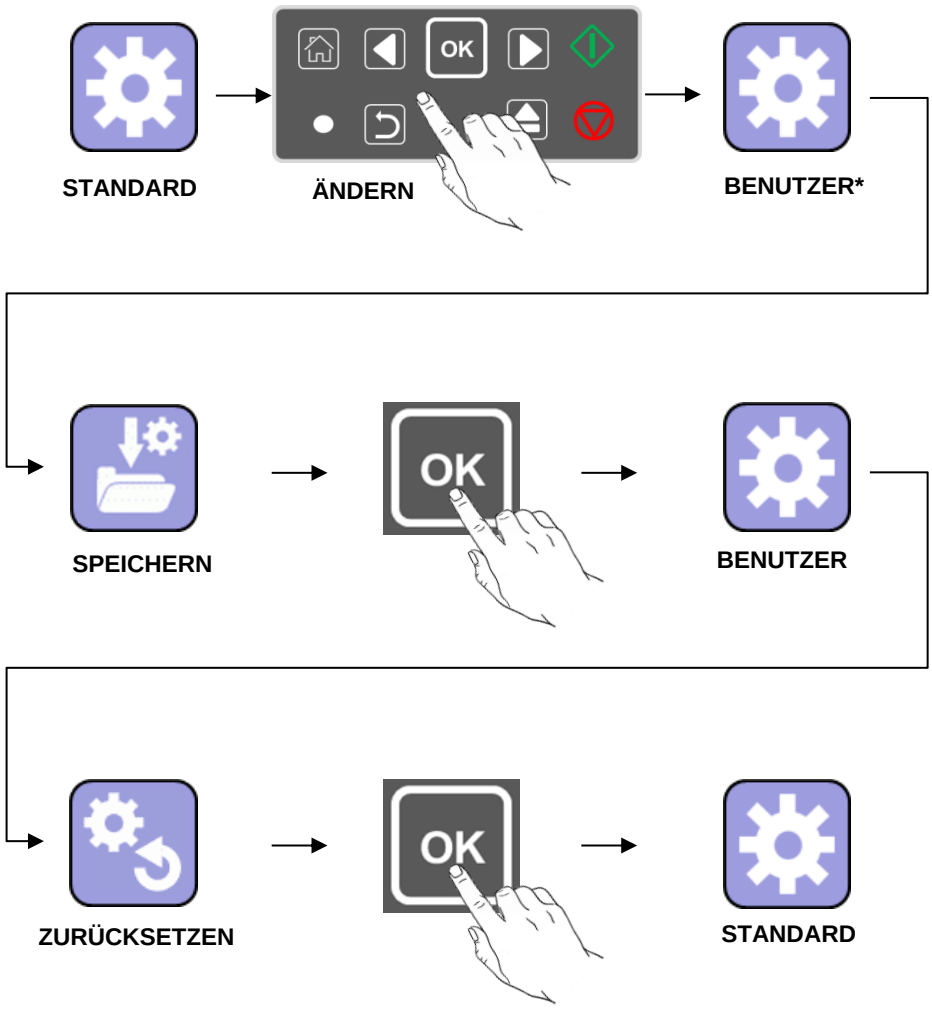

DESCRIPTION	MEANING
STANDARD	WERKEINSTELLUNGEN
ÄNDERN	EINSTELLUNGEN ÄNDERN (DPI, DATEITYP)
BENUTZER*	GEÄNDERTE EINSTELLUNGEN
SPEICHERN	EINSTELLUNGEN SPEICHERN
BENUTZER	GESPEICHERTE EINSTELLUNGEN
ZURÜCKSETZEN	EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

© 2019 Colortrac

INSTALLATION MENÜS / SYMBOLE

BENUTZEREINSTELLUNGEN

	Farbmodus (2)		Scanne nach pdf ✲
	Scanne nach jpeg		Scanne nach tiff
	Detail (7)		Scanne Papiergröße (viele)
	Helligkeit (3)		Schwarzpunkt (3)
	Weißpunkt (3)		

(Anzahl der Optionen) ✲(Default)

BENUTZEROPTIONEN

	Voller Farbmodus✲		Graustufe
	Auto normales Bilddetail ✲		Auto hohes Bilddetail
	Auto normales Dokumentendetail		Auto hohes Dokumentendetail
	Unveränderbares niedriges Detail		Unveränderbares normales Detail
	Unveränderbares hohes Detail		Automatische Papiergrößenanordnung ✲
	ISO / DIN Papiergrößen (9)		ANSI Papiergrößen (9)
	ARCH Papiergrößen (9)		Hell
	Heller ✲		Sehr hell
	Niedriger Schwarzpunkt		Mittlerer Schwarzpunkt ✲
	Höherer Schwarzpunkt		Niedriger Weißpunkt
	Mittlerer Weißpunkt ✲		Hoher Weißpunkt
	Wartungseinstellungen (10)		


(Anzahl der Optionen) ✲(Default)

WARTUNGSEINSTELLUNGEN

	Alle Scans an Computer senden		Alle Scans zu USB senden
	Alle Scans im Scanner löschen		Einstellungen SPEICHERN
	Einstellungen ZURÜCKSETZEN		Netzwerk (2)
	Information		Firmware aktualisieren
	Linienkalibrierung		Farbkalibrierung
	Feste IP Scanner-Adresse (2)		Automatische Scanner IP-Adresse

© 2019 Colortrac

INSTALLATION KALIBRATION (EINMALIG)

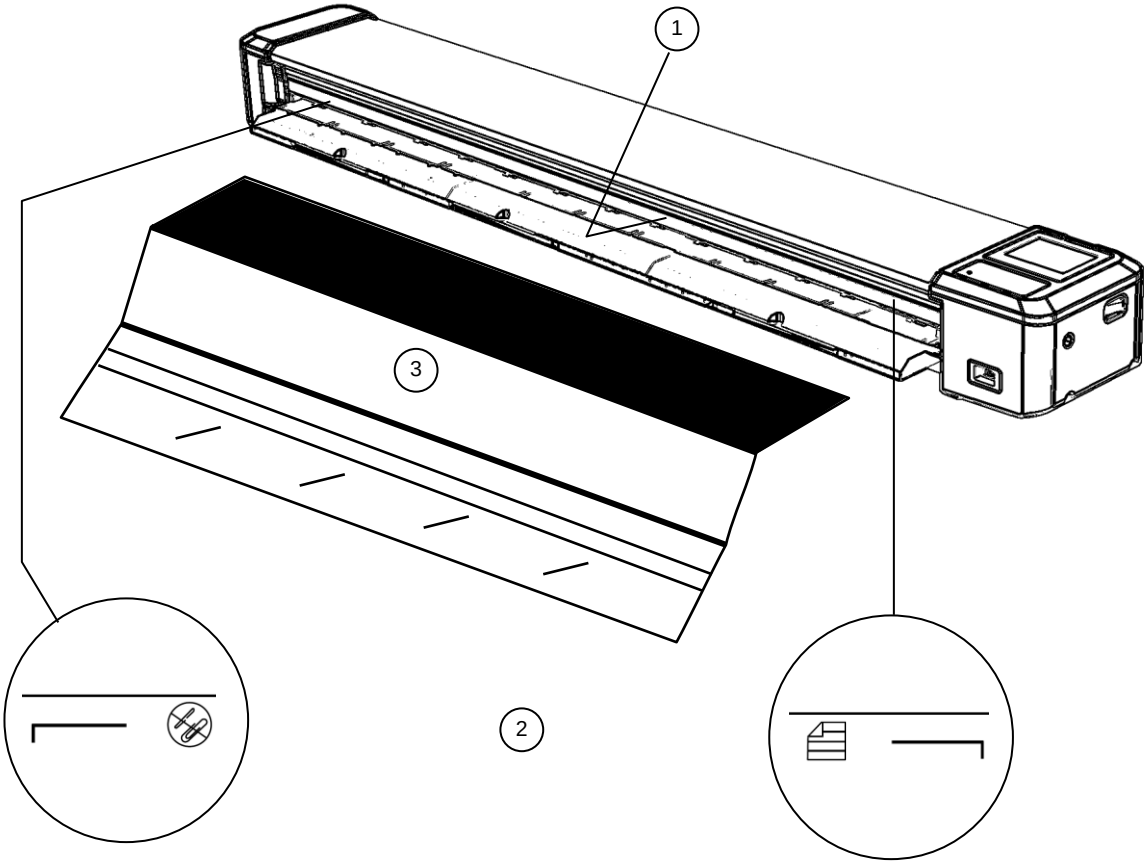



SCHRITTE	
Das Sensorenglas muss immer sauber und trocken sein (bei verschmutztem Glas siehe Wartungsbereich)	1
Hinweis: Kalibrationsziel wird zwischen Breitmarkierungen platziert	2
Kalibrationsziel mit Gesicht nach oben und dem schwarzen Bereich zuerst in den Scanner einlegen	3
Wähle Einstellungen, Farbkalibierung, drücke OK	
Kalibrierungsziel wird nach der Kalibrierung ausgeworfen	
Wähle Einstellungen, Linienkalibrierung, drücke OK	
Kalibrierungsziel wird nach vollständiger Kalibrierung hinten ausgeworfen	


© 2019 Colortrac


INSTALLATION SOFTWAREINSTALLATION




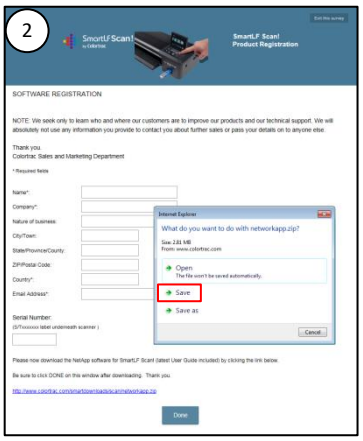

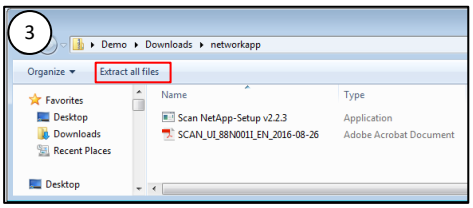


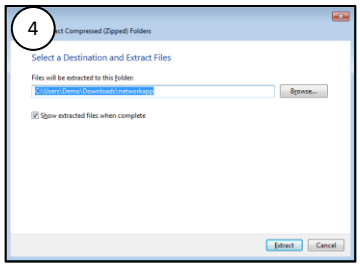


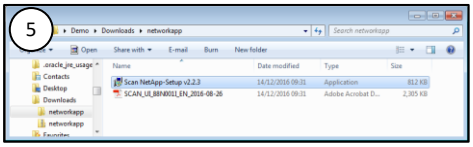

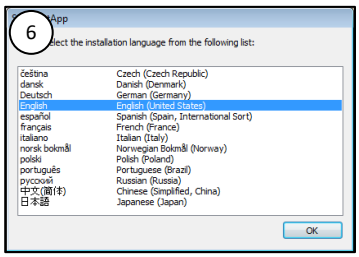



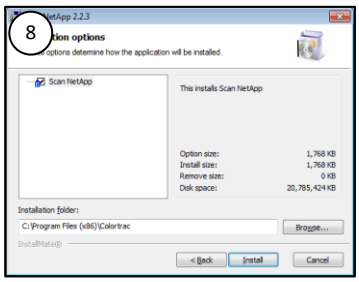

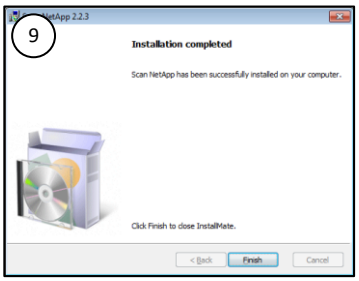


SCHRITTE	
Gehe auf www.colortrac.com/netapp (oder QR Code). Klicke auf die große Schaltfläche. Beende die Online-Registrierung und klicke anschließend auf den Link. Windows wird zum Öffnen oder Speichern der Datei auffordern. Speichere die Datei ‘networkapp.zip’ an einen beliebigen Zielort auf dem Computer.	1,2
Wähle Alle Dateien extrahieren, um das NetApp Setup und die Benutzeranleitung im PDF am gewünschten Zielort zu entpacken.	3,4
Doppelklick auf das Scan NetApp Setup, um das NetApp Programm auf dem Computer zu installieren. Falls erforderlich, Änderungen auf dem Computer mit einem ‘Ja’ erlauben.	5
Bevorzugte Sprache auswählen	6
Weiter, installieren und Beenden drücken, um die Softwareinstallation abzuschließen.	7,8,9

© 2019 Colortrac


INSTALLATION

KABEL, DRAHTLOS ODER DIREKTE VERNETZUNG


1

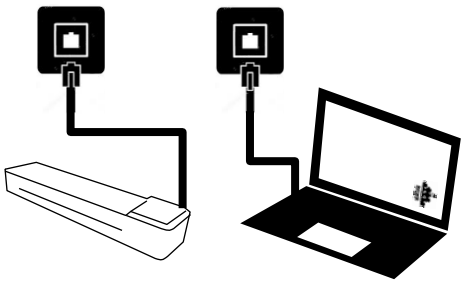

2

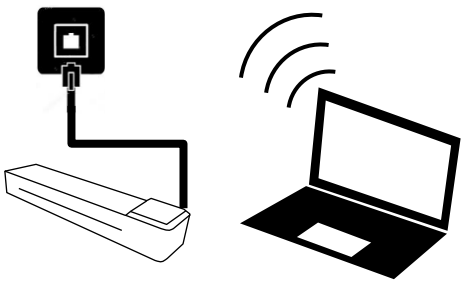


3

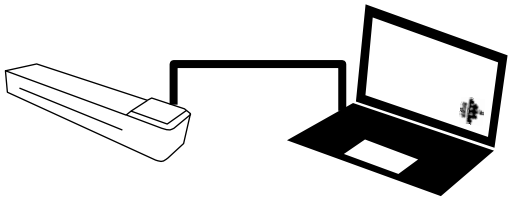

\


4

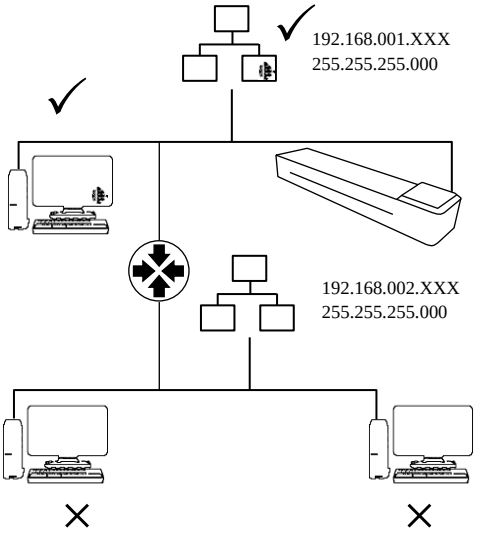

VERBINDUNGSOPTIONEN MIT NETZWERKKABEL (ENTHALTEN)	
Kabel SmartLF Scan! Zum gleichen Computer-Netzwerk. Der SmartLF Scan! Ist für DHCP-Netzwerke standardmäßig eingestellt. Alternativ kann dem Scanner im gleichen Computernetzwerk eine STATIC-IP-Adresse zugeteilt werden. Eine IT-Person kann bei Unsicherheiten helfen. Dupliziere die Subnetz-IP-Adresse auf SmartLF Scan!, wenn Ihr Büronetzwerk von der Voreinstellung abweicht (255.255.255.000).	1
Wenn der Computer drahtlos mit einem Büronetzwerk verbunden ist, befolge die Anweisungen unter Punkt 1 und stelle sicher, dass der Scanner entweder mit DHCP oder mit einer STATIC-Adresse konfiguriert ist, die mit dem Netzwerk kompatibel ist.	2
Um direkt ein Netzwerk zu einem Computer herzustellen, muss der Computer über eine STATIC IP-Adresse verfügen (Bürocomputer sind möglicherweise bereits mit STATIC-IP-Adressen eingerichtet). Zum Verbinden zuerst die IP-Adresse des SmartLF Scan! auf STATIC ändern und dann eine neue statische IP-Adresse eingeben, wobei ersten neun Ziffern die gleich, aber die letzten drei (XXX) von der IP-Adresse Ihres Computers abweichen sollten. Dupliziere die Subnetz-IP-Adresse auf SmartLF Scan!, wenn sich der Computer vom Standardwert von 255.255.255.000 unterscheidet.	3
Der SmartLF Scan! kann nicht mit Brückennetzwerken verwendet werden. Suche nach Unterschieden in den ersten drei Nummernsätzen in der IP-Adresse.	4

© 2019 Colortrac


SCANNEN ZUM SCANNER-SPEICHER SCANNEN

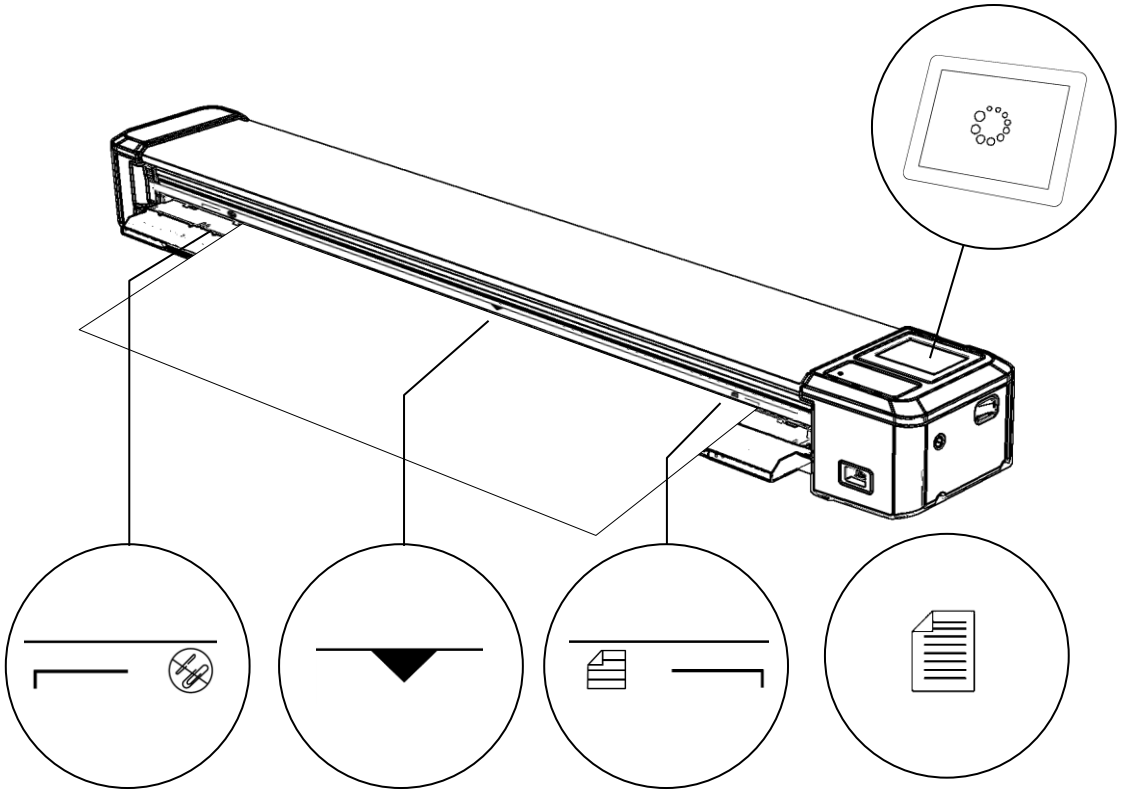

SCHRITTE	
Gehe sicher, dass der Scanspeicher nicht voll ist (max. 8 Scans)	
Einstellungen zur Papiergröße überprüfen / auswählen	
Überprüfe / Wähle Dateityp	
Überprüfe / Wähle Farbmodus	
Platziere das Papier in der Mitte des Scanners zwischen den Grenzmarkern	
Modus sollte auf ‘Zu Scanner downloaden’ (Standard) stehen	
Drücke den Scanknopf	
Das Dokument wird automatisch ausgeworfen und die Scanzahl erhöht sich nach jeder Scanspeicherung	

© 2019 Colortrac


SCANNEN ZU USB-SPEICHER SCANNEN

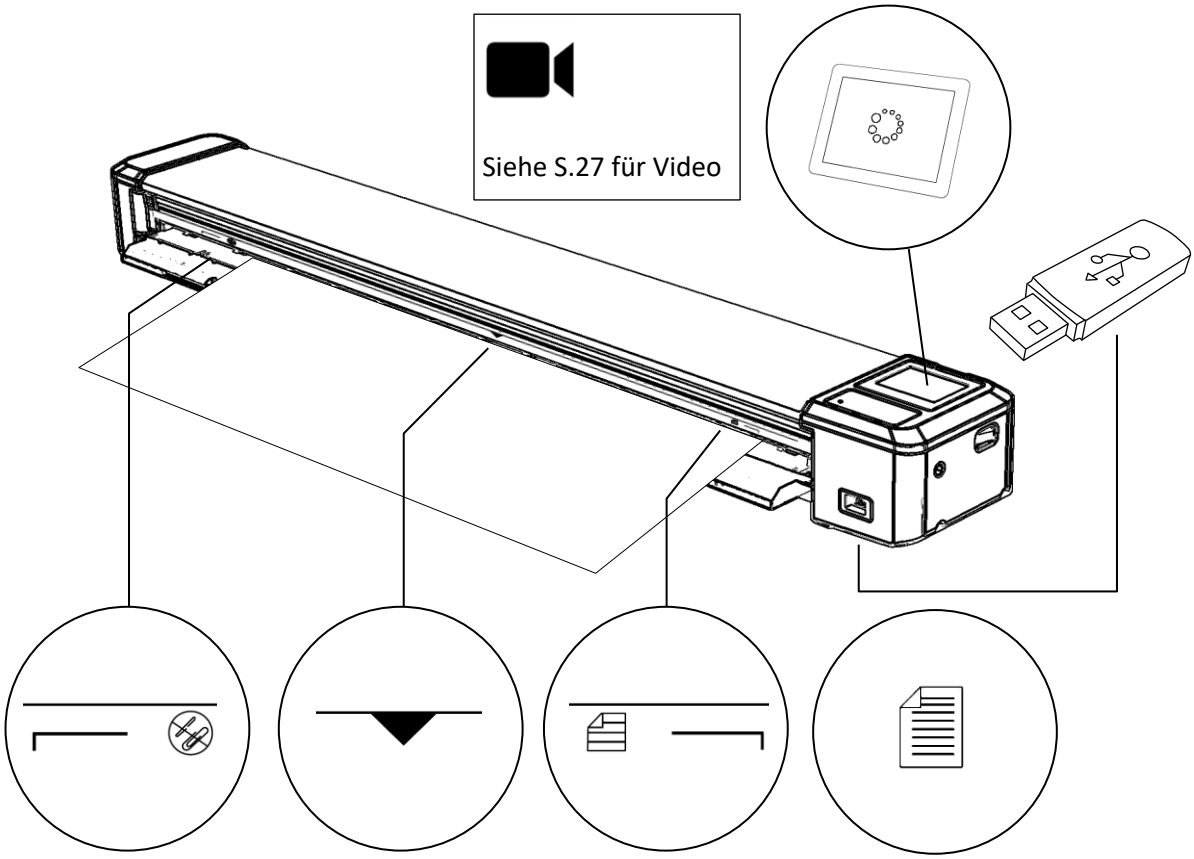

SCHRITTE	
USB Speicher einstecken (FAT-32, 4-128GB)	
Überprüfe / Wähle Einstellungen zur Papiergröße	ISO A1
Überprüfe / Wähle Dateityp	PDF TIFF JPEG
Überprüfe / Wähle Farbmodus	
Platziere das Papier in der Mitte des Scanners zwischen den Grenzmarkern	
Modus auf ‘Download zu USB Speicher’ umstellen	
Drücke den Scanknopf	
Das Dokument wird nach der Scanübertragung automatisch ausgeworfen	

© 2019 Colortrac


SCANNEN STARTEN DER SOFTWARE


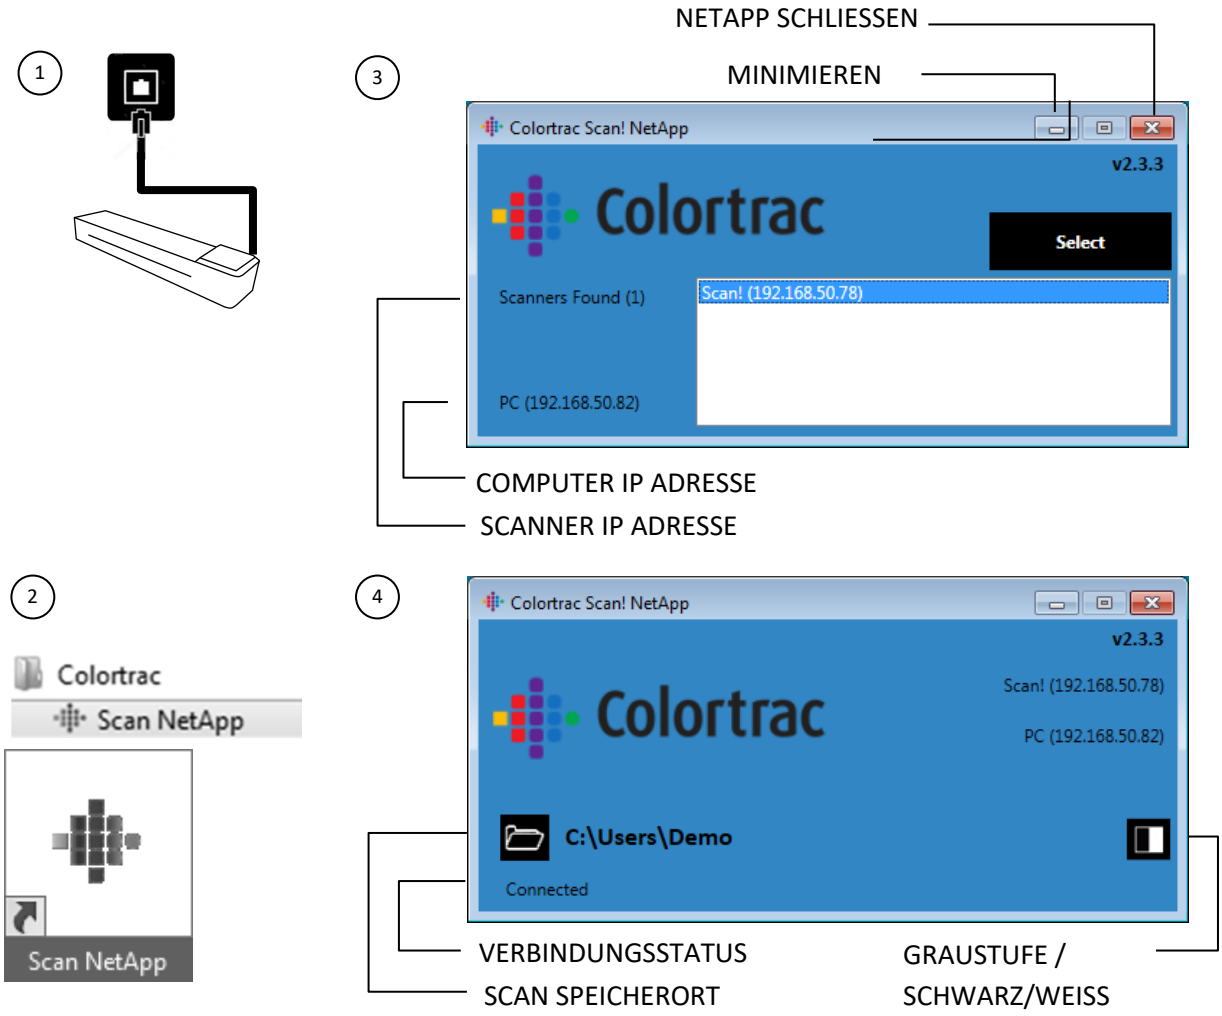


SCHRITTE	
Verbinde den SmartLF Scan! Mit dem Windows Netzwerk und schalte das Gerät ein	1
Starte die SmartLF Scan! NetApp vom Windows Programmordner Colortrac oder klicke auf das Symbol auf dem Desktop	2
Klicke auf die Scan! IP Adresse, sobald sie erscheint und klicke Auswählen	3
Klicke auf den gewünschten Ordner und wähle den Speicherort aus	4
Drücke auf das Graustufen/Schwarz-Weiß-Symbol, um den Kontrast zu ändern	4
HINWEIS: Drücke Stopp/Anschalten/Papier einfügen, um den Scanner zu verbinden	

© 2019 Colortrac

SCANNEN ZUM COMPUTER SCANNEN

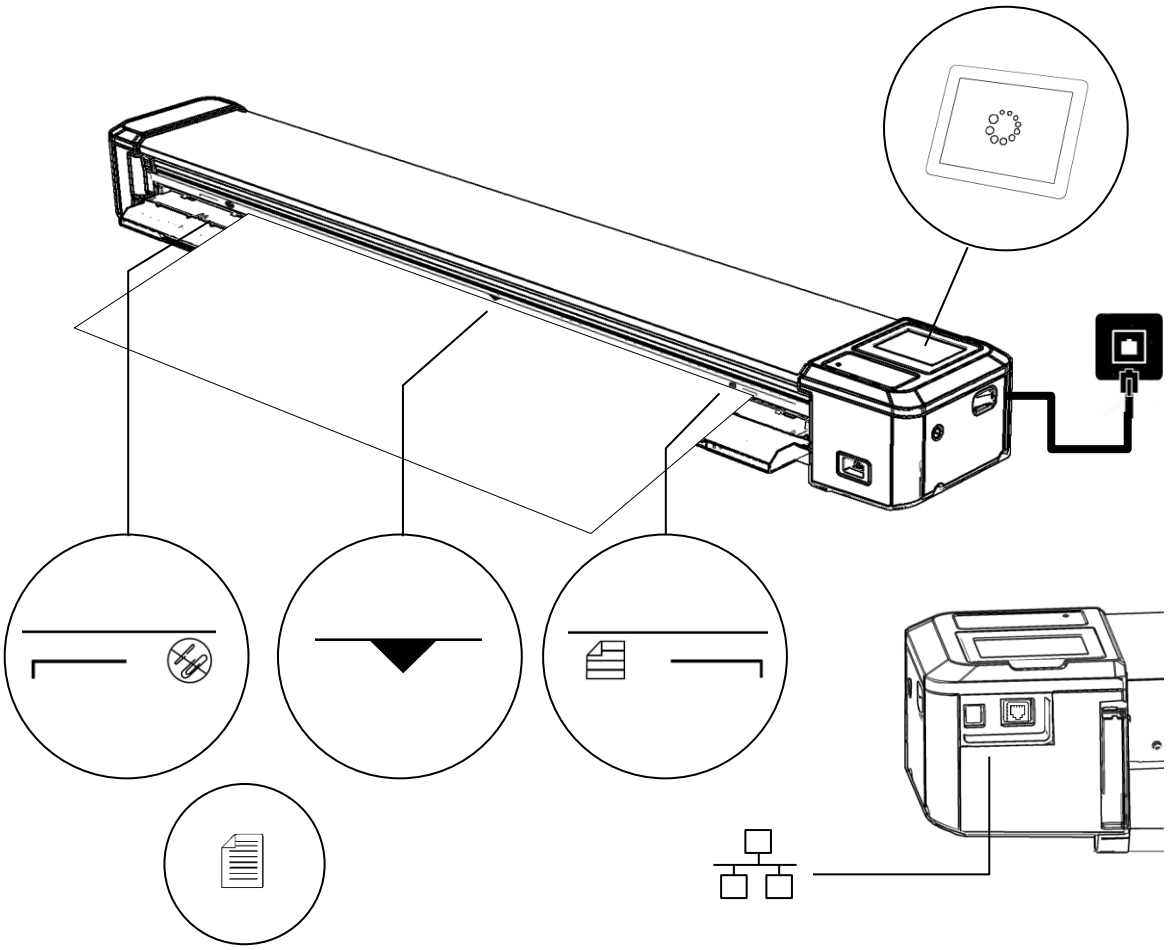


SCHRITTE	
Verbindung zum Netzwerk herstellen, IP Protocol überprüfen (siehe Hinweise auf S.11)	
Überprüfe / Wähle Einstellungen zur Papiergröße	
Überprüfe / Wähle Dateityp	
Überprüfe / Wähle Farbmodus	
Platziere das Papier in der Mitte des Scanners zwischen den Grenzmarkern	
Modus auf ‘Download zu Computer’ umstellen	
Drücke den Scanknopf	
Das Dokument wird nach der Scanübertragung automatisch ausgeworfen	

© 2019 Colortrac

BETRIEBS-ÜBERTRAGUNG

ÜBERTRAGUNG ALLER SCANS AUF USB-SPEICHER

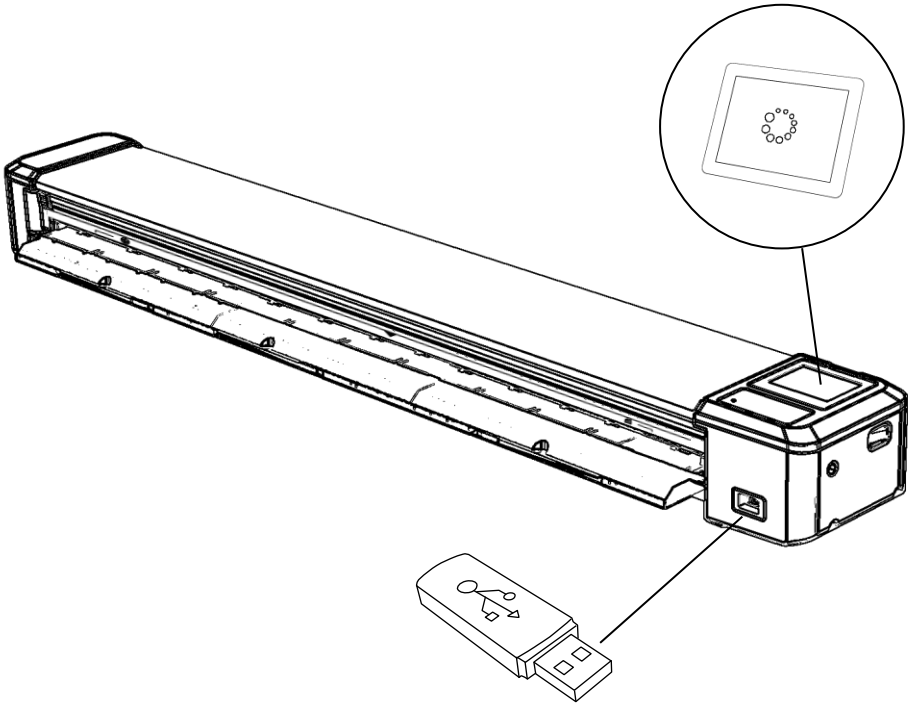


SCHRITTE	
USB-Speicher einstecken (FAT-32, 4-128GB)	
Anzahl der Scans im Scanner beachten (oben links auf dem Bildschirm)	
Gehe auf Einstellungen, Wartung, wähle ‘Scans auf USB-Speicher verschieben‘	
Klicke auf OK, um die Scans zu übertragen. Warte, bis das Fortschrittssymbol nicht mehr angezeigt wird	
Die Anzahl der gespeicherten Scans sollte nun Null betragen	
USB-Speicher entfernen	

© 2019 Colortrac

BETRIEBS-ÜBERTRAGUNG

ÜBERTRAGUNG ALLER SCANS AUF COMPUTER

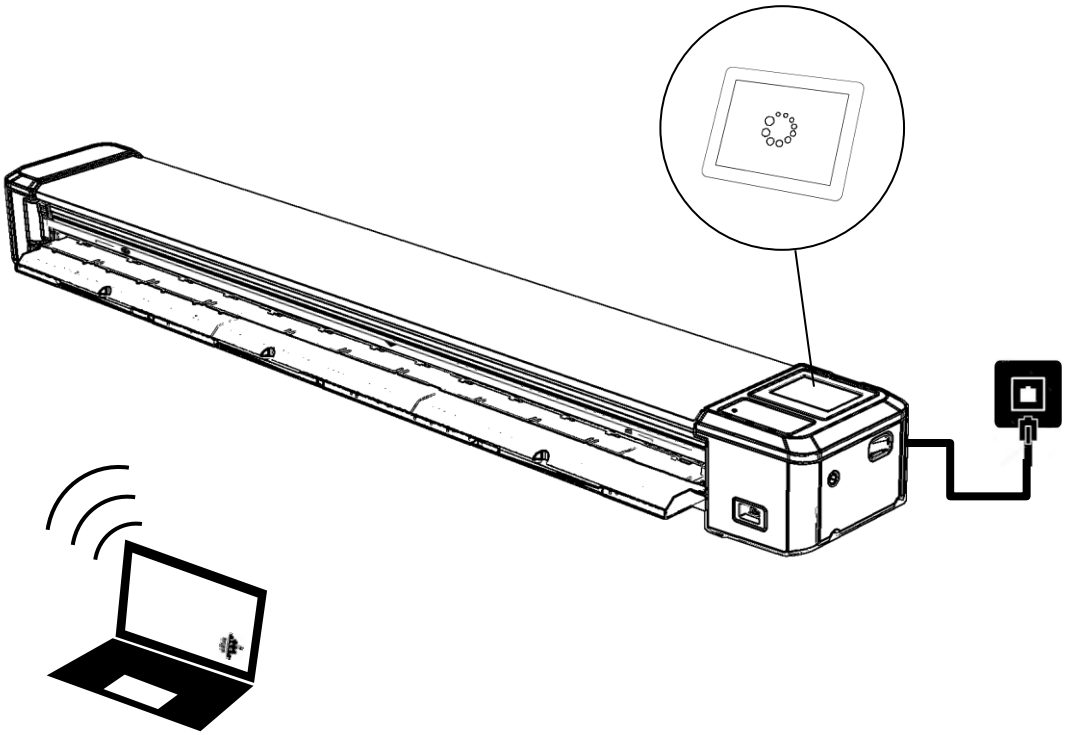


SCHRITTE	
Anzahl der Scans im Scanner beachten (oben links auf dem Bildschirm)	
SmartLF Scan! muss mit einem Computer verbunden sein – siehe Seite ‘ZU COMPUTER SCANNEN (SCAN) ‘	
Gehe auf Einstellungen, Wartung, wähle ‘Scans zu Computer verschieben‘	
Klicke auf OK, um die Scans zu übertragen. Warte, bis das Fortschrittssymbol nicht mehr angezeigt wird	
Die Anzahl der gespeicherten Scans sollte nun Null betragen	

© 2019 Colortrac

DATEN LÖSCHEN


ALLE SCANS IM SCANNER-SPEICHER LÖSCHEN

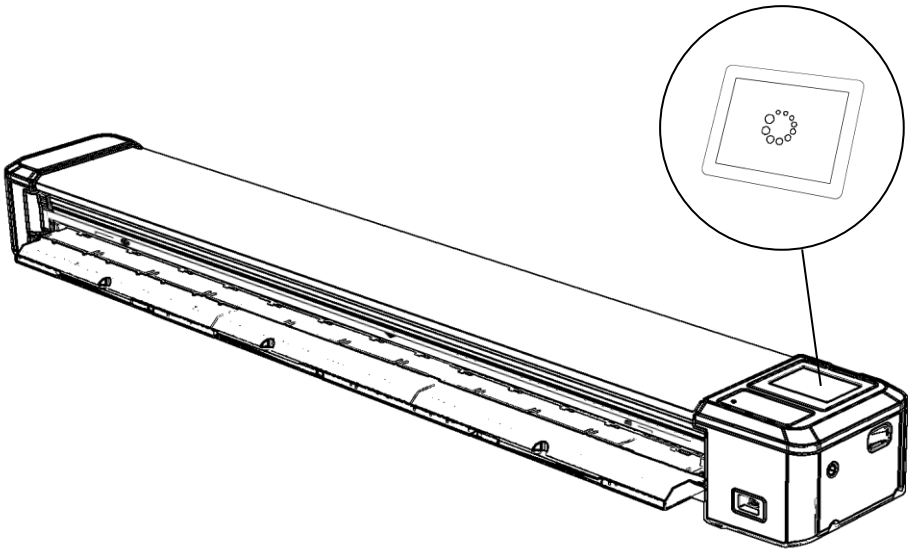

SCHRITTE	
Anzahl der Scans im Scanner beachten (oben links auf dem Bildschirm)	
Gehe auf Einstellungen, Wartung, wähle ‘Lösche alle Scans im Scanner-Speicher	
Die Anzahl der gespeicherten Scans sollte nun Null betragen	

© 2019 Colortrac


WARTUNG FIRMWARE AKTUALISIEREN

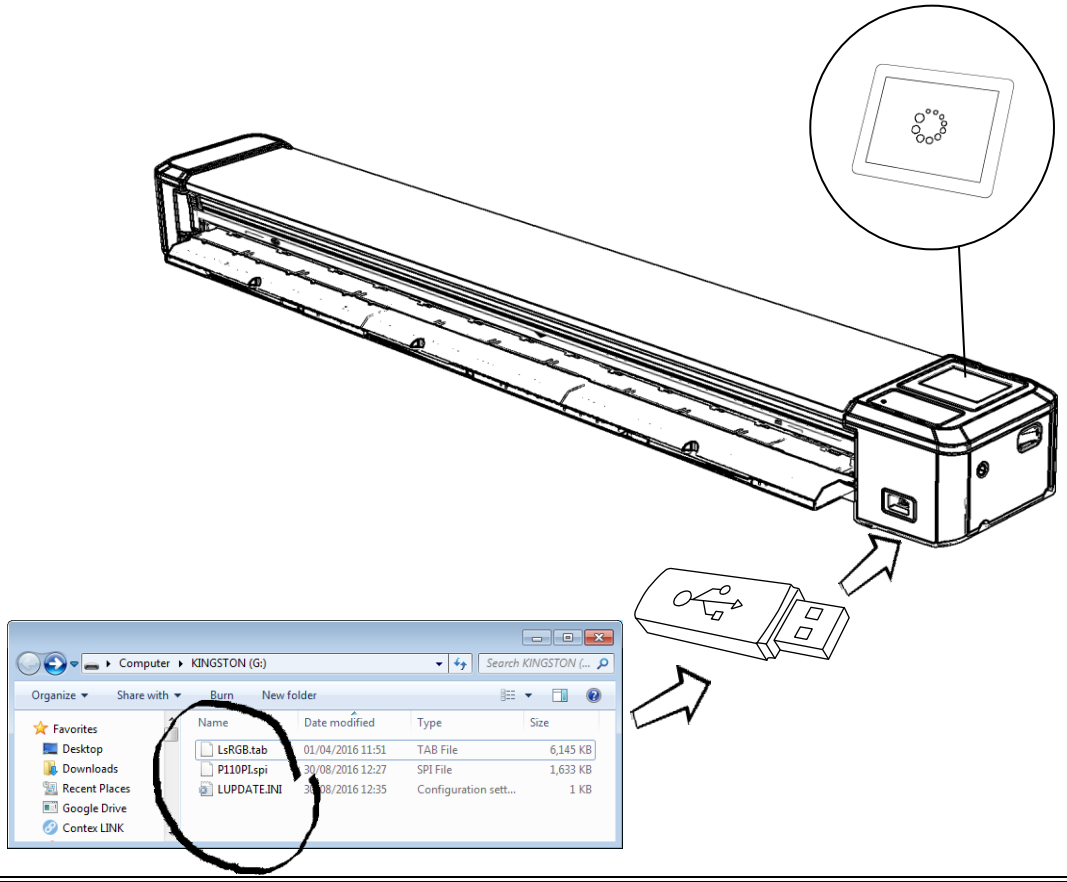

SCHRITTE	
Überprüfe die neueste Firmware-Version für den SmartLF Scan! auf http://www.colortrac.com/support/software-downloads/	
Schalte den SmartLF Scan! an und überprüfe die passende Firmware-Version	
Ein leerer USB-Stick mit einer Kapazität von mind. 4GB ist von Vorteil. Der Stick sollte keine Ordner oder Daten enthalten	
Kopiere den Inhalt der Firmware Upgrade ZIP-Datei mithilfe eines Windows Computers auf einen USB-Stick. Auf dem USB-Stick sollten nur drei Dateien vorhanden sein, um das Firmware-Upgrade auf dem Scanner durchzuführen. Kopiere die ZIP-Datei nicht auf den USB-Stick.	Siehe S.27 für Video
USB-Stick in den USB-Steckplatz vom Scanner einstecken	
Drücke OK auf dem Upgrade-Firmware-Symbol. Die Aktualisierung dauert ca. 20 Sekunden. Falls der SmartLF Scan! nicht automatisch neu hochfährt, bitte für 3 Sekunden aus- und dann wieder anschalten.	
Jetzt alle Einstellungen zurücksetzen und Aktualisierung überprüfen	

© 2019 Colortrac


WARTUNG SCANNER REINIGEN

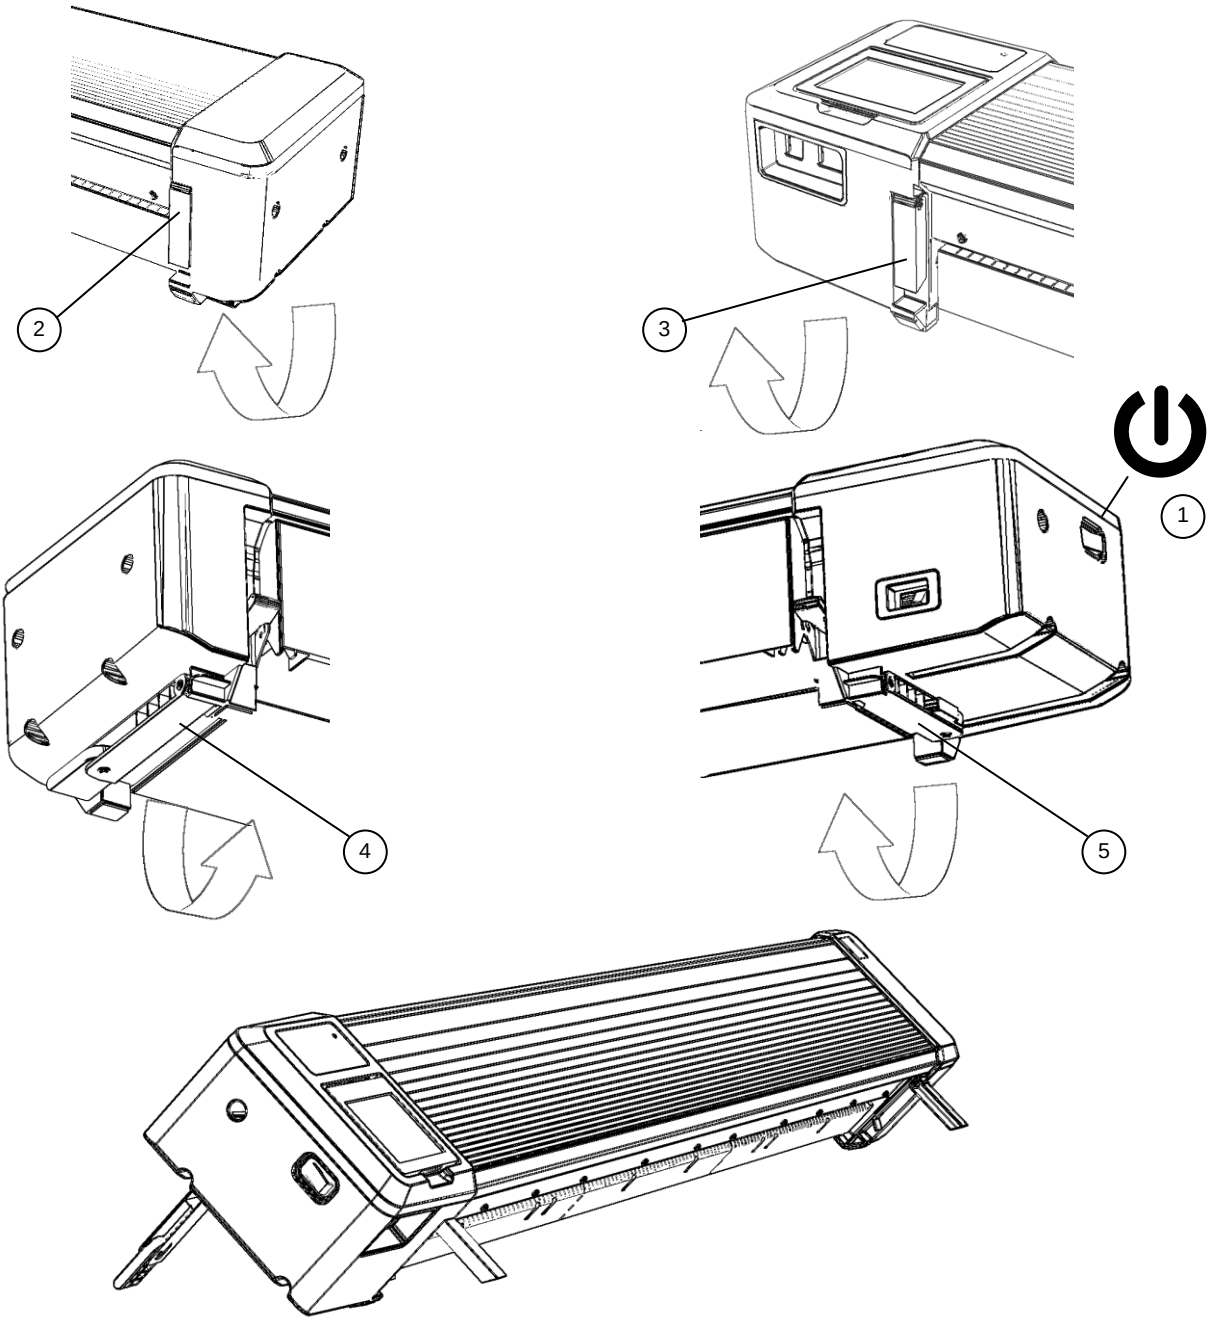

SCHRITTE	
Schalte den Scanner aus und entferne alle Verbindungskabel	1
Hinteres Beiwerk abnehmen, Scanner zurücklehnen und Vorderseite abnehmen	2,3,4,5

© 2019 Colortrac


WARTUNG SCANNER REINIGEN

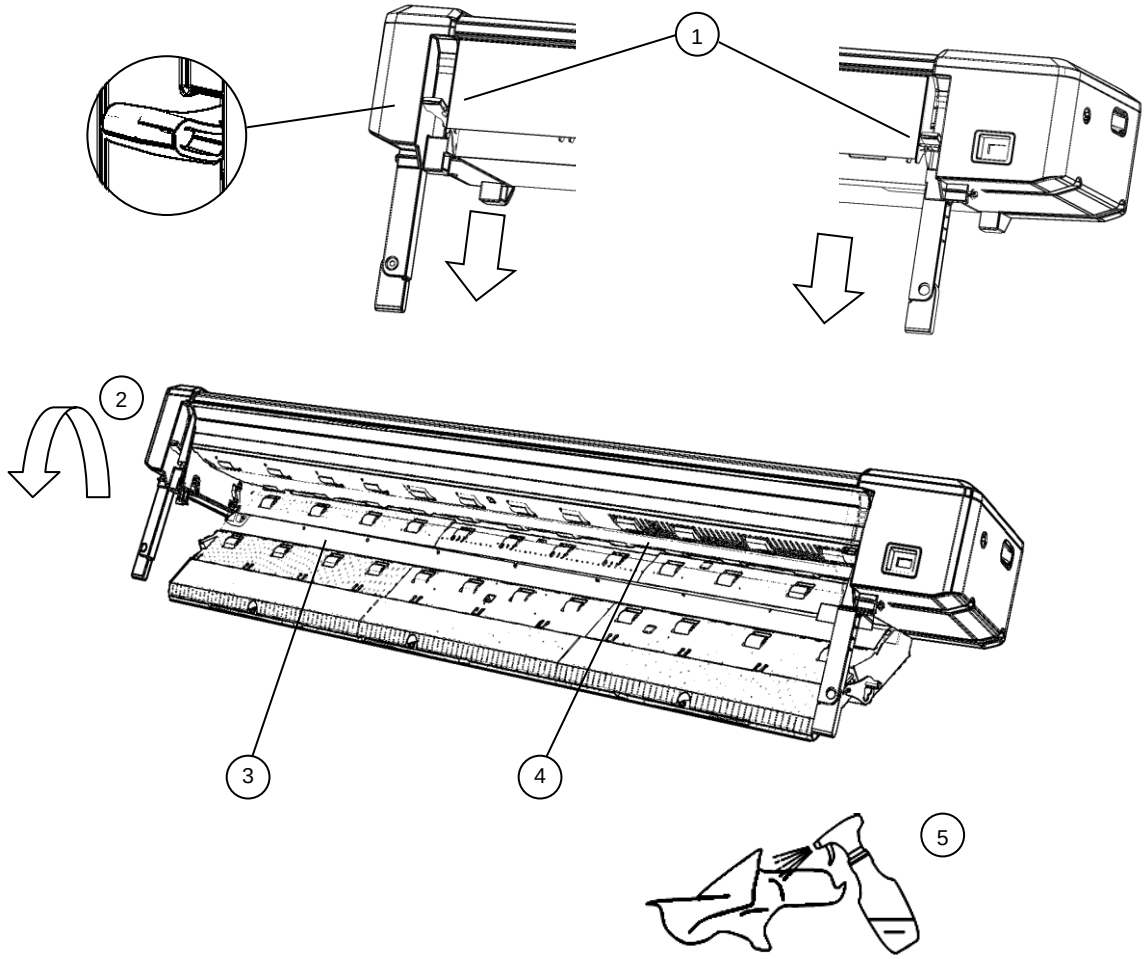

SCHRITTE	
Drücke den linken und rechten Hebel nach unten, um die geschlossene Ablage zu senken	1
Halte die Ablage und nimm den unteren Bereich ab	2
Ermittle die weiße Papierdruckplatte (sprung)	3
Ermittle das Sensorenglas	4
Überprüfe und reinige 3 und 4 regelmäßig mit nichtscheuernden, nicht löslichen, fusselfreien Reinigungsmitteln	5
Trocknen lassen und Ablage schließen (beim Wiederanschalten auf blaues Licht achten)	

© 2019 Colortrac

WARTUNG SCANNER KALIBRIEREN

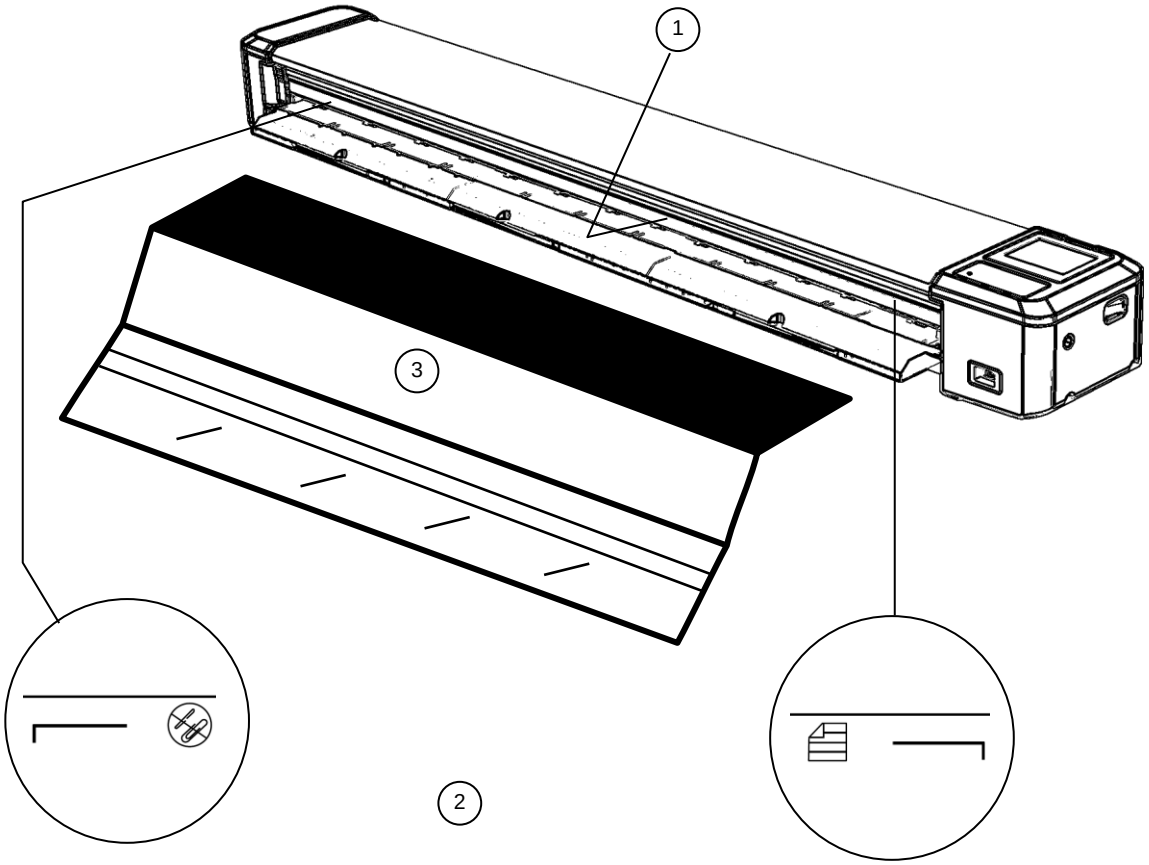

SCHRITTE	
Gehe immer sicher, dass das Sensorenglass sauber und trocken ist (vorheriger Abschnitt)	1
Hinweis: Kalibrationsziel wird zwischen Breitmarkierungen platziert	2
Kalibrationsziel mit Gesicht nach oben und dem schwarzen Bereich zuerst in den Scanner einlegen	3
Wähle Einstellungen, Farbkalibierung, drücke OK	
Kalibrierungsziel wird nach der Kalibrierung ausgeworfen	
Wähle Einstellungen, Linienkalibrierung, drücke OK	
Kalibrierungsziel wird nach vollständiger Kalibrierung ausgeworfen	

© 2019 Colortrac

ALLGEMEINES TIPPS ZUR BEDIENUNG

Beschreibung	Erklärung / Tipp
Umgang mit einem Dokument, das schräg geladen wurde oder nicht flach auf dem Scanner liegt	Bitte nicht auf Auswerfen oder Scannen drücken. Stattdessen die Papierablage etwas in Richtung Wartungsposition verlagen (S.19), Dokument entfernen, Papierablage wieder in Position bringen und neu laden
Kein Dokument direkt hinter dem nächsten einlegen, wenn das Vorherige noch bearbeitet wird	Wenn der Scanner seinen Vorgang nicht beendet und ein Dokument auswirft, wird das folgende Dokument ebenfalls ausgeworfen, ohne gescannt zu werden
Manchmal finde ich es schwierig, größere Dokumente direkt in den Scanner zu legen	Greife das Papier an jeder Seite 2”/ 50mm von der Vorderkante. Halte jede Hand gelassen auf der Ablage, sodass die Vorderkante leicht gestrafft und parallel liegt und ¼”/ 6mm vor dem weißen Lineal. Schiebe nun das Dokument in den Scanner.
Warum kann der Scanner nicht mehr als 8 Scans akzeptieren, wenn sie intern gespeichert werden	SmartLF Scan! kann intern maximal 8 Scans speichern
Das Verarbeitungskreissymbol scheint über 1 Minute hinauszugehen. continue beyond 1 minute.	Starte den Scanner neu und versuche es erneut. Bei der Verwendung eines USB-Sticks, versuche es mit einem anderen oder formatiere das Gerät neu.

GENERAL DOCLOGIC

DocLogic ist der Standard-Scanmodus für SmartLF Scan !. Diese Funktion stellt die Scan-DPI automatisch anhand der erkannten Breite des Dokuments ein. Es hat grobe und feine Einstellungen für Bilder und Dokumente. Die DocLogic-Standardeinstellung des Scanners ist "Farbbild grob".

SCAN WIDTH (INCHES)	max size						COLOR				MONO			
	ANSI		ARCH		ISO		PICTURE		DOCUMENT		PICTURE		DOCUMENT	
	Portrait	Landscape	Portrait	Landscape	Portrait	Landscape								
0 to 18	C	B	C	C	A2	A3	200	**400**	300	**600**	300	**600**	400	**600**
18 to 24	D	C	D	C	A1	A2	200	**300**	300	300	300	**400**	400	**400**
24 to 36	E	D	E	D	A0	A1	200	**300**	200	**300**	300	**400**	300	**400**

© 2019 Colortrac

VIDEOS BEDIENUNGSANLEITUNGEN

SmartLF Scan! Auspacken und Installation	https://youtu.be/mckYGPMeP9Y	
	https://youtu.be/u3BoBaNPCzw	Smart LF Scan! Verwendung des USB-Speichers
SmartLF Scan! Firmware Update	https://www.youtube.com/watch?v=zD-ytT7KrI8&feature=youtu.be	
	https://youtu.be/qcQI6TjDUIs	SmartLF Scan! Menu

© 2019 Colortrac

ALLGEMEINES GUIDE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Beschreibung	Behebung
Alle 5 Sekunden leuchtet ein blaues Licht auf	Scanner ist im Ruhemodus. Drücke den SCAN Knopf, um den Scanner zu aktivieren oder ein Medium einzufügen
Das geladene Dokument wird plötzlich vom Scanner ausgegeben. Alle 5 Sekunden blinkt ein Licht auf.	Scanner ist in den Stromsparmodus übergegangen. Lege Papier auf die Ablage und nehme es wieder herunter, um den Scanner neuzustarten
Orange Licht ist an und der Scanner scannt nicht	Die Papierablage ist noch offen und wurde nicht ordnungsgemäß an beiden Seiten geschlossen.
Bei einer Computerverbindung beginnt SmartLF Scan! mit dem Scanvorgang, aber das Dokument bewegt sich schneller durch den Scanner.	SmartLF Scan! konnte den Computer nicht im gleichen Netzwerk finden. Nutze 'information' im Scanner und ipconfig bei der Eingabeaufforderung am Computer, um sicherzugehen, dass die ersten drei Frames der IP Adresse 192.168.001.XXX gleich sind.
Papierformat wird nicht richtig erkannt	Scannerglas kann verschmutzt sein. Überprüfen und ggf. reinigen. Bitte beachten, dass eine Farbkalibrierung mit schmutzigem Glas nicht hilft. Demnach erst die Sauberkeit überprüfen und dann die Kalibrierung starten.
Dokument wird ausgeworfen oder scannt nicht ordnungsgemäß mit automatischer Papierformatierung	Das Dokument ist breiter als die maximale Scanbreite des Scanners. Drehe das Dokument wenn möglich, oder ändere die Größe manuell (D-Größe Porträt oder E-Größe Porträt).
Scans werden nicht auf USB-Stick gespeichert	Der USB-Flash-Memory-Stick kann beschädigt, aus schlechter Qualität bestehen oder nicht kompatibel sein. Tausche ihn durch einen anderen aus.
Das Drücken der Scan-Taste beginnt bei eingestecktem USB-Stick nicht den Scanvorgang.	Nach dem Einstecken des USB-Sticks in den SmartLF Scan 3 bis 4 Sekunden warten!, bevor der Scan-Knopf gedrückt wird, damit der Stick richtig erkannt wird.
Bei Verwendung des SmartLF Scan! NetApp werden keine Scans in den Ordner aufgenommen	A) Schalten Sie den Scanner aus B) Bestimmen Sie die Scanner-IP-Adresse und pingen Sie sie dann vom Computer aus, z.B. Ping 192.168.001.xxx C) Ist NetApp aktiv? D) Ist ein NetApp auf einem anderen Rechner und leitet die Scans woanders hin? E) Wenn b und c in Ordnung sind, deaktiviere den Haken bei Scanner-Lock (frühe Software) in c oder d, um die Sperre zurückzusetzen (nach Firmware-Aktualisierung)
Gerade Linien und diagonale Linien in den Scan-Bildern haben sehr kleine Unterbrechungen, wenn sie bei hohem Zoom betrachtet werden	Wenn der Scanner einem starken physischen Schock oder extremen Temperaturen während der Lagerung oder des Transports ausgesetzt ist, kann die interne optische Ausrichtung sehr geringfügig geändert werden. Verwenden Sie die Funktion "Linienkalibrierung " aus dem Menü "Weitere Einstellungen" und das Kalibrierungsziel, um den Scanner elektronisch neu auszurichten.
Die Farbe des Bildes ändert sich mit der Zeit im Scanverlauf	Wenn der Scanner in einem Raum verwendet wird, in dem die Temperatur wärmer oder kälter als normal oder anders als in der gewöhnlichen Umgebung ist, kann eine Neukalibrierung notwendig sein. Verwende die Farbkalibrierungsfunktion aus dem Menü "Weitere Einstellungen" und das Kalibrierungsziel, um die Farbe im Scanner elektronisch neu einzustellen.

Konformitätserklärung

© 2019 Colortrac

GLOBAL SCANNING SUZHOU CO LTD

#39 DONGJING INDUSTRIAL ZONE, #9 DONGFU RD,
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU,
JIANGSU, 215123 CHINA

Modellname:	SmartLF Scan! 24, SmartLF Scan! 36
Funktion:	Large Format Scanner
Nennspannung:	19V
Nennstrom:	3.42A
Energieversorgung:	FSP065-REBXX (X=0-9, A-Z or Blank)
Zulassungen beantragt:	Energy Star, CB, CE, FCC, UL, CuL, VCCI, C-Tick, CCC, BIS, KCC, EAC, BSMI, RoHS, LVD

Warnung:
Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen.

UNTEN: Produkthinweis für Klasse A auf Japanisch (um dem Japanischen Zertifikat und Zustimmungen nachzukommen.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI－A

© 2019 Colortrac

Liste der eingeschränkten Substanzen für Taiwan

設備名稱：掃描器	型號（型式）: SmartLF Scan! 24, SmartLF Scan! 36					
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機械零件(塑膠零件) Mechanical parts (plastic parts)	○	○	○	○	○	○
機械零件(金屬零件/電子零件) Mechanical parts (metal parts / electronic parts)	○	○	○	○	○	○
機械零件(玻璃部件) Mechanical parts (glass parts)	○	○	○	○	○	○
顯示屏 LCD Module	○	○	○	○	○	○
外殼零件 Enclosure parts	○	○	○	○	○	○
電路板/電子部件 Circuit board / electronic components	○	○	○	○	○	○
電纜線 Power Cable	○	○	○	○	○	○
附加商品 (**電源供應器**，USB3.0 **線材**) Accessories (power supply, USB3.0 cable)	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

”Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2： “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.


備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3： “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

© 2019 Colortrac

DIAGNOSE

SYMBOLWARNUNGEN UND ERRORS

	FEHLENDER USB STICK		USB STICK IST VOLL
	USB NICHT KOMPATIBEL		USB STICK IST BESCHÄDIGT
	NETZWERK NICHT GEFUNDEN		NETZWERK- / VERBINDUNGSPROBLEM
	SCANNER JETZT KALIBRIEREN		KALIBRATIONSPROBLEM
	INTERNER SPEICHER IST VOLL		INTERNES SPREICHERPROBLEM
	SCANNER IST OFFEN / NICHT GESCHLOSSEN		INTERN ZU COMPUTER OK
	NETZWERKPROBLEM		KEIN PAPIER
	ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN		NICHT ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN / SCAN ABGEBROCHEN
0.0.0.0	COMPUTER FEHLT / NETAPP LÄUFT NICHT	xxx.xxx.xxx.xxx	COMPUTER IST VERBUNDEN
	MEGABYTES GESENDET		

© 2019 Colortrac

DIAGNOSE ERROR CODES

Der Scanner kann bei einem Problem die folgenden Error Codes anzeigen.

```
- ERR_NO_PAPER,             //  1
- ERR_INVALID_MODEL,        //  2
- ERR_CAL_PARAMS_INVALID,   //  3
- ERR_CAL_PARAMS_MISSING,   //  4
- ERR_SD_MOUNT,             //  5
- ERR_SD_READ,              //  6
- ERR_SD_WRITE,             //  7
- ERR_SD_FULL,              //  8
- ERR_SD_FORMAT,            //  9
- ERR_SD_CLOSE,             // 10
- ERR_USB_MISSING,          // 11
- ERR_USB_MOUNT,            // 12
- ERR_USB_CORRUPT,          // 13
- ERR_USB_READ,             // 14
- ERR_USB_WRITE,            // 15
- ERR_USB_FULL,             // 16
- ERR_USB_DELETE,           // 17
- ERR_USB_CLOSE,            // 18
- ERR_ETHERNET,             // 19
- ERR_ETHERNET_NO_PC,       // 20
- ERR_ETHERNET_NO_CLOUD,    // 21
- ERR_ETHERNET_PC,          // 22
- ERR_ETHERNET_CLOUD,       // 23
- ERR_STITCH,               // 24
- ERR_NORM,                 // 25
- ERR_LED,                  // 26
- ERR_UPDATE,               // 27
```


© 2019 Colortrac